


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

**URREA**  
*Diseño*

## FIGURAS

9443IB Monomando de empotrar para regadera y/o tina.

Cód.: 228696

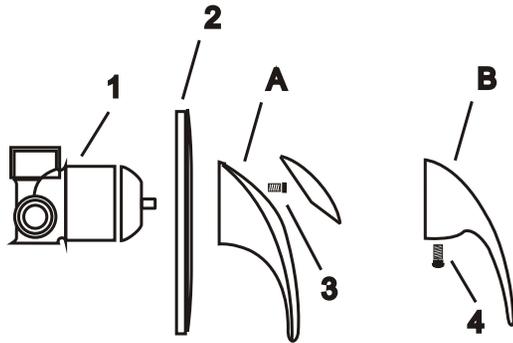

### INSTALACIÓN:

- 1.- Instalar en la toma de agua el cuerpo del monomando (1). No retirar el protector plástico.
- 2.- Retirar el protector plástico y ensamblar el chapetón (2) a presión.
- 3.- Colocar la palanca de la siguiente manera:
  - A) Coloque la palanca en el vástago y coloque el tornillo (3) con la ayuda de un destornillador.
  - B) Coloque la palanca en el vástago y coloque el opresor (4) con la ayuda de una llave hexagonal (incluida).

### SUGERENCIAS:

- 1.- Instalar salida de tina tipo automático. Si su instalación solo contempla el uso de regadera, es necesario colocar en la salida de tina (parte inferior del cuerpo) un niple de 1 1/2" de longitud mínima y un tapón hembra.
- 2.- Le recomendamos que antes de conectar la toma de agua al monomando (1), purgue la línea de agua para evitar filtración de impurezas que pueden dañar el buen funcionamiento de su monomando.
- 3.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes y reducir la vida útil de su monomando.

### MANTENIMIENTO:

- 1.- Para la limpieza del monomando solo requiere de una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

La figura aquí ilustrada no necesariamente corresponde al contenido de la caja.

