


CÓDIGO / NOMBRE:	IMAGEN:
58015021 BLANCO 58015021 HUESO	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
ANDRÓMEDA CON ASIENTO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL
CERÁMICA VITRIFICADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANITARIO ALARGADO DE 2 PIEZAS	*cotas en milímetros
SISTEMA DE DESCARGA VORTEX	
SIFON JET DE OPERACIÓN SILENCIOSA	
VALVULA DE DESCARGA DE AGUA DE 2"	
ALTO DESEMPEÑO	
MANIJA FRONTAL	
ESPEJO DE AGUA DE: 241 MM X 267 MM (9" X 10")	
TRAMPA ESMALTADA	
NO INCLUYE ASIENTO	
FUNCION OPTIMA A PARTIR DE 0,25 KGF/CM ² HASTA 5,5 KGF/CM ²	

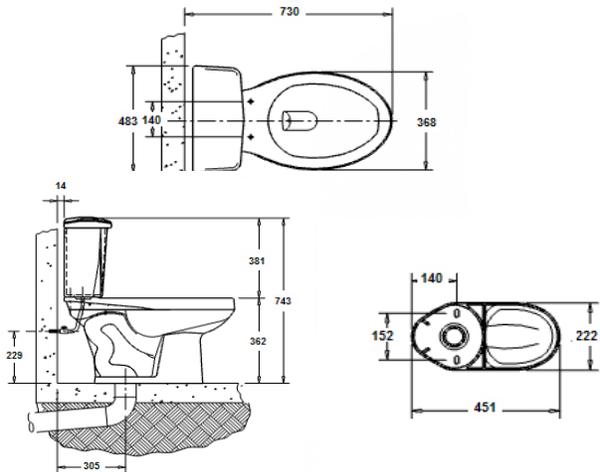

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
32,0 KG	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
FORMA:	
ALARGADO	
ASIENTO:	
NO INCLUYE ASIENTO	

COMPLEMENTOS:
VALVULA DE ADMISION COD: 5122945 VALVULA DE DESCARGA COD: 5122946

RECOMENDACIONES:

REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCACIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.

PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLON EN LAS UNIONES.

INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:

10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR